

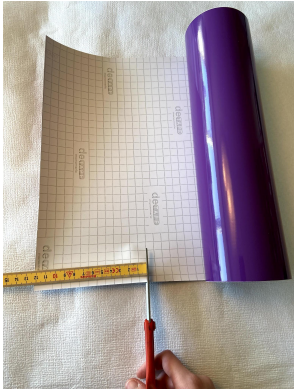
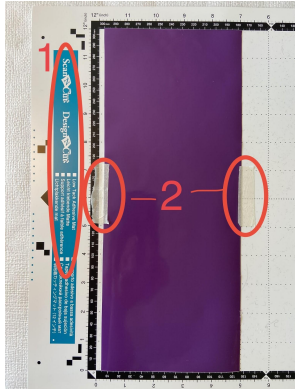
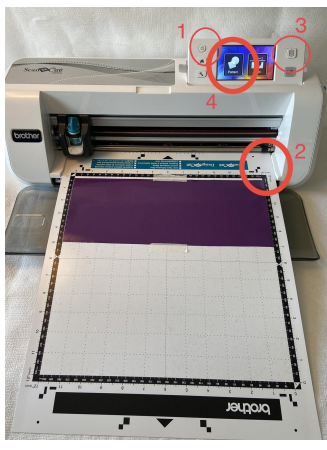
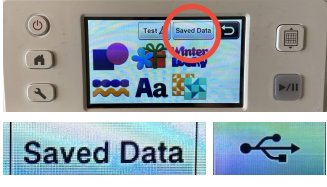
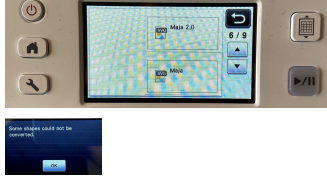
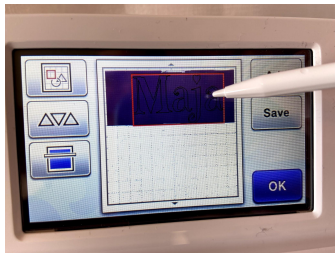
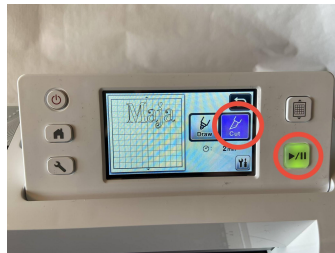


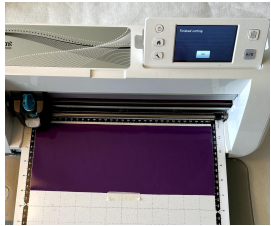

1) Find folie Start med at finde det folie du skal bruge. Kig i kassen med afklippede stykker. Ellers klippes et stykke ca 1 cm længere end dit projekt. Klip på en steg, så det bliver lige.		2) Fastgøre folie på en måtte Til klistermærker bruges en måtte med grøn tekstboks. (1) Sæt dit foliestykke fast for oven og neden med et lille stykke malertape. (2)	
3) Placering af knapper og udstyr			
1) Kniven 2) On/off knap 3) Home knap 4) Feeder knap 5) Start/stop knap USB indgang på siden			
4) Indstilling af kniv Som udgangspunkt skal kniven stå på X. TJEK skiltet på maskinen - der står hvilken dybe kniven skal skære med. Tjek at den står rigtig, inden du går i gang. Hvis ikke skubbes låsen op og der drejes, til den står rigtig.		5) Start Scan N Cut Tænd Scan N Cut (1) Måtten lægges til kanten af maskinen. (2) Tryk på feeder (3) Tryk på Pattern (4) 	
6) Find USB		7) Find dit projekt	
Indsæt dit USB i siden af Scan N Cut. Vælg Saved Data Vælg USB symbolet		Find dit projekt ved at bruge piletasterne og tryk derefter på dit projekt. Vælg OK	

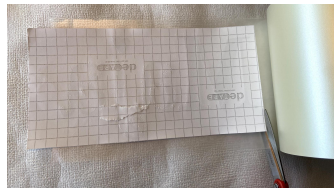

8) Visning af dit projekt		9) Scan måtte	
Dit projekt vises på skærmen. Tjek at alt er som det skal være. Vælg OK		Scan måtten ved at vælge måtten på skærmen og derefter tryk på Start.	
10) Flyt dit projekt på måtten		11) Skær	
Dit projekt vises nu på det folie du har sat på. Tjek at hele dit projekt er indenfor foliet. Ellers trykkes på det og flyttes (evt med pen) Tryk ok		Dit projekt vises igen på skærmen. Vælg Cut Tryk Start Maskinen vil nu skære	
12) Færdig med at skære		13) Løsne folien	
Når maskinen er færdig med at skære. Tryk på måtte Feeder og måtten kommer ud. Tryk på Home og derefter tryk OK		Tag malertapen af og løsne forsigtig folien fra måtten. Læg måtten på plads	
14) Fjern overskydende folie		15) Overføringstape	
Fjern forsigtigt folien der, hvor det ikke skal være noget. Pas på at det ikke klister sig fast i det, der skal bruges. Hold med den ene hånd og træk med den anden		Når alt det overskydende folie er fjernet, skal der lægges overføringstape på. Læg evt dit projekt ned på overføringstapen og klip af, så det passer.	 
16) Frigør fra bagsiden		17) Påfør dit klistermærke	
Træk nu forsigtigt i overføringstapen så dit projekt er på det. Brug begge hænder. Hvis noget ikke kommer med, så tryk ned på det samtidig.	 	Sæt nu dit klistermærke der, hvor du ønsker at have det. Tryk med skraberen, så det sidder godt fast. Træk langsomt overføringstapen af.	 